
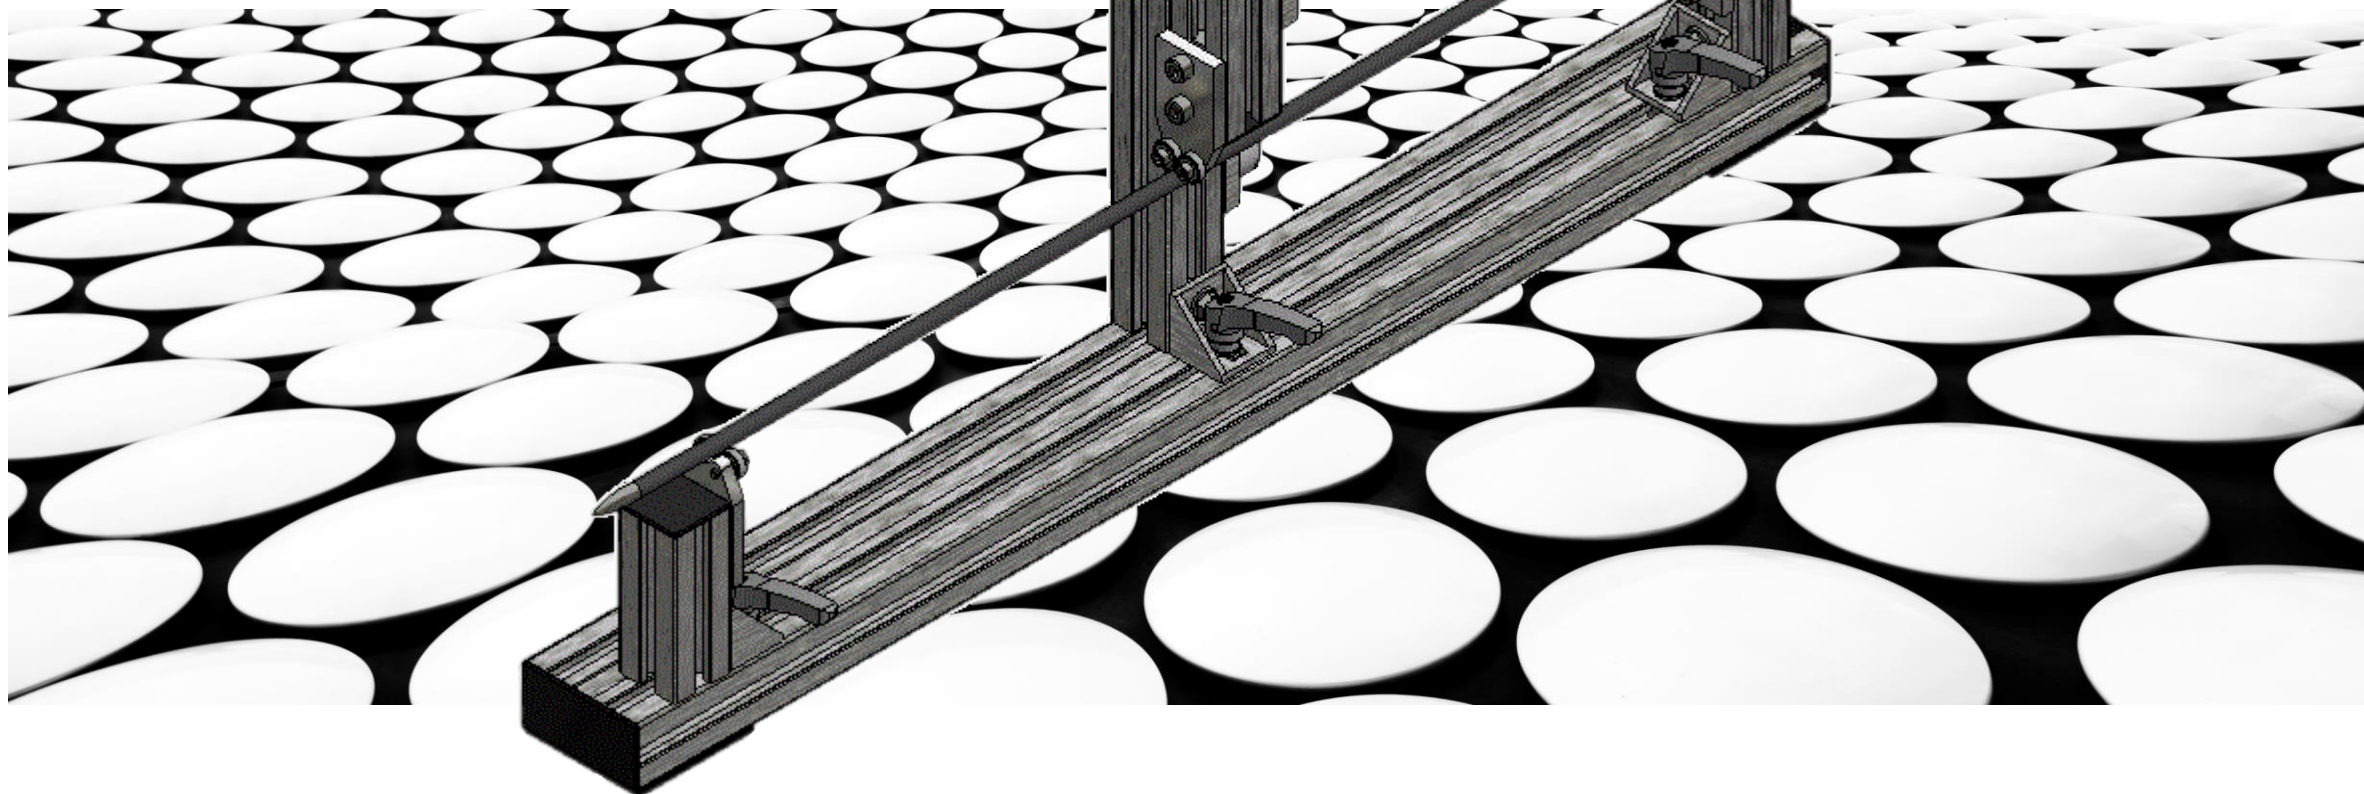




SPINE VERGLEICHEN LEICHT GEMACHT ! SPINE ALIGNING !


MEASURE SPINE ALIGNMENT

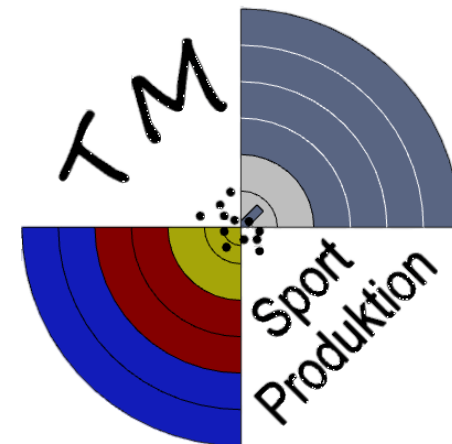


Bis zu 10mm

0,01mm je Teilstrich

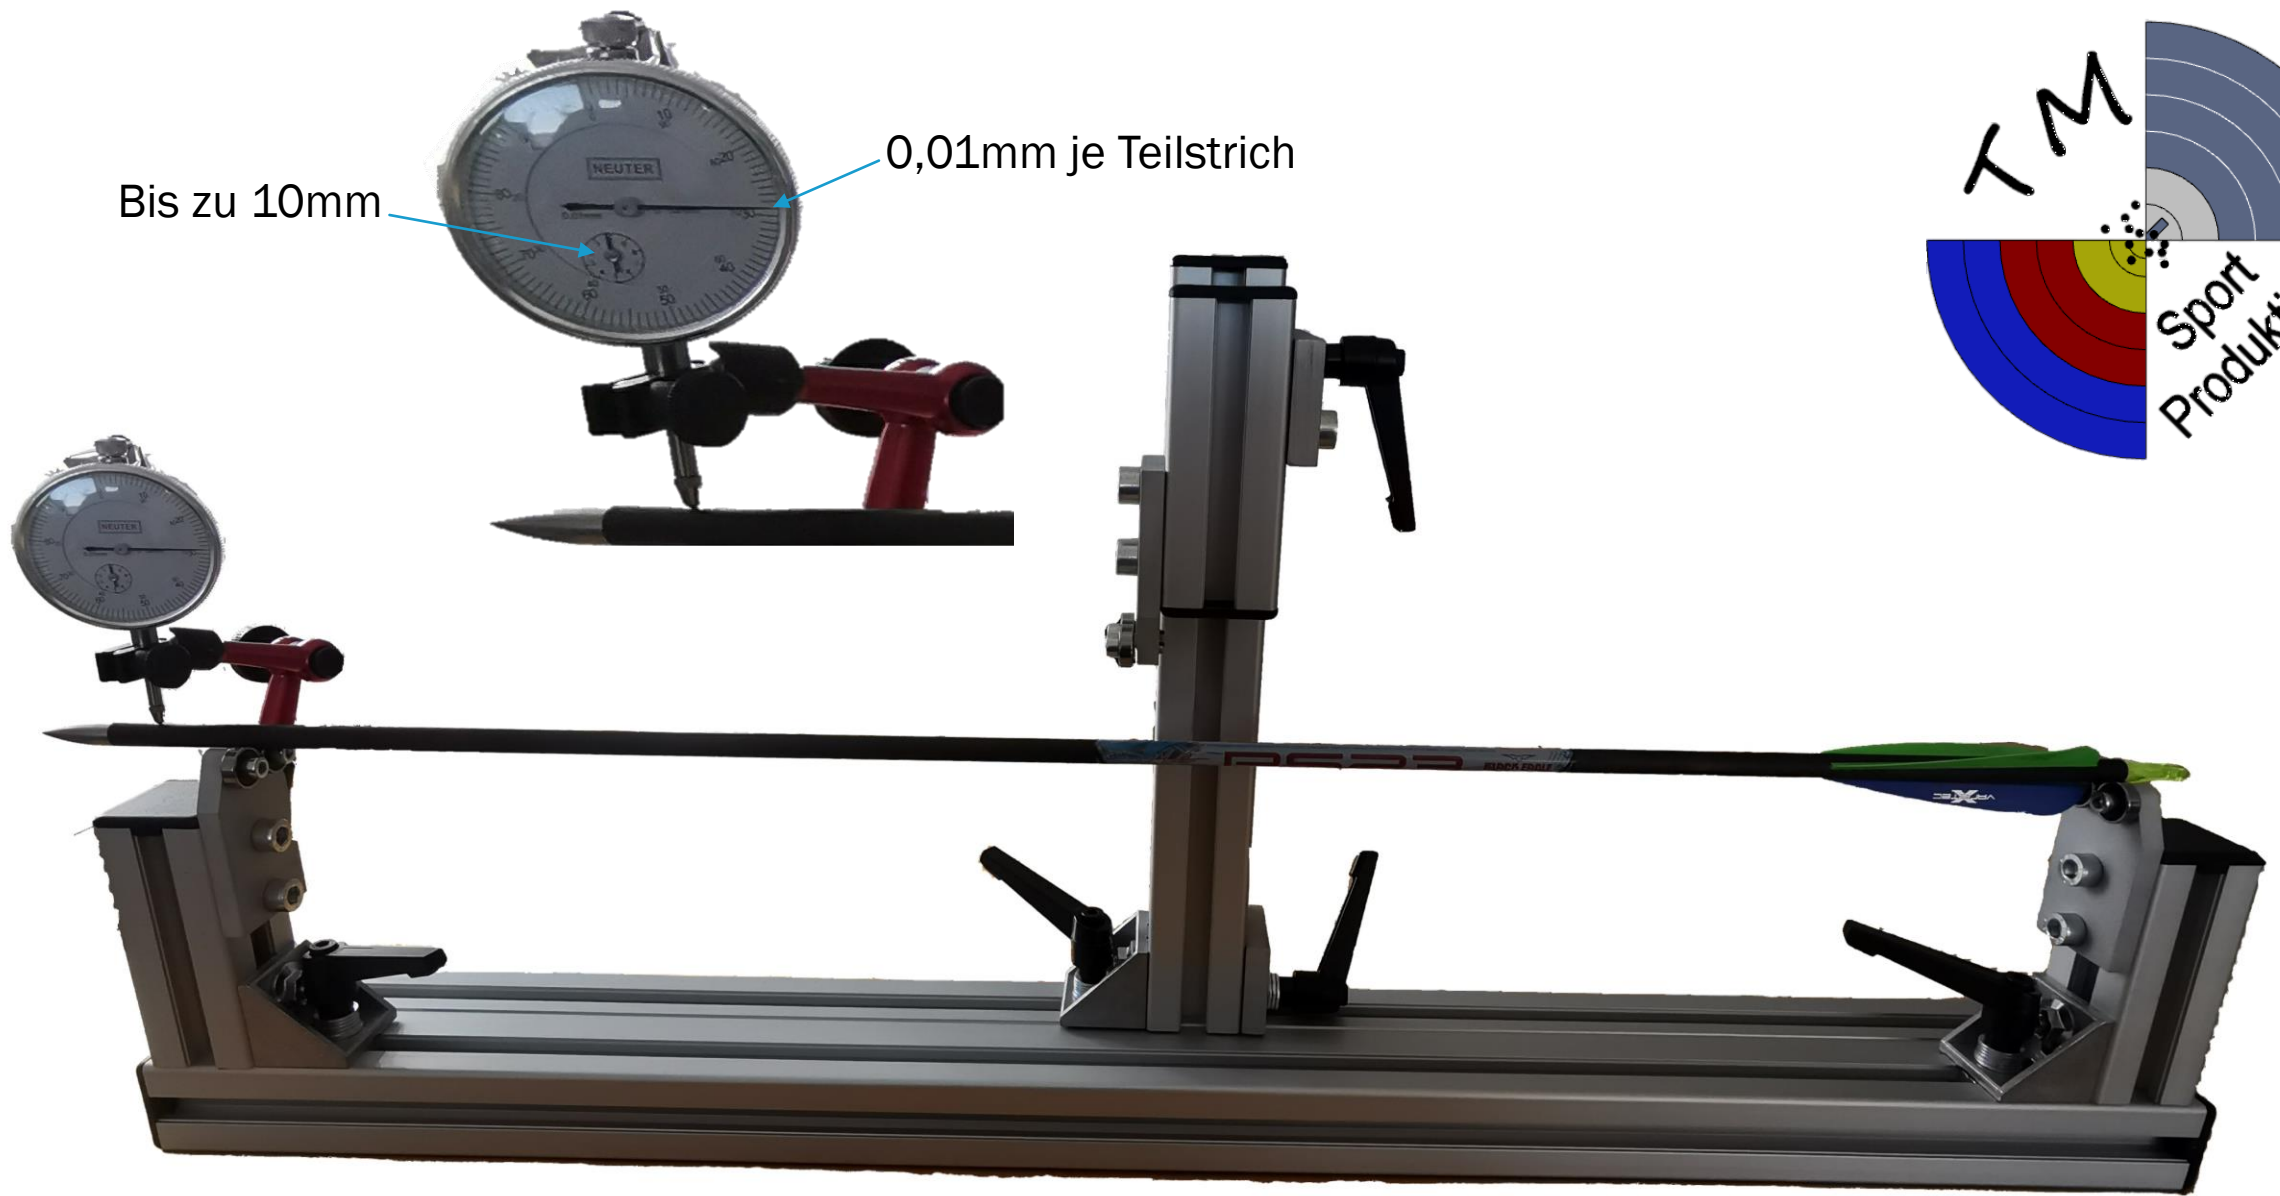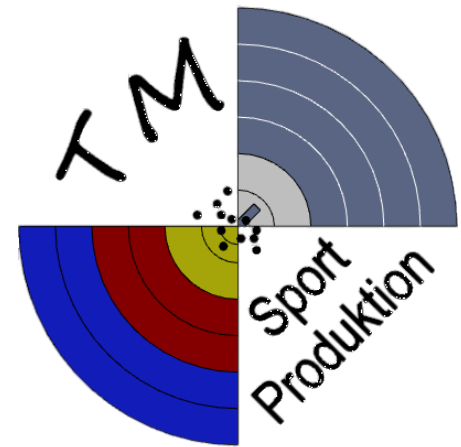

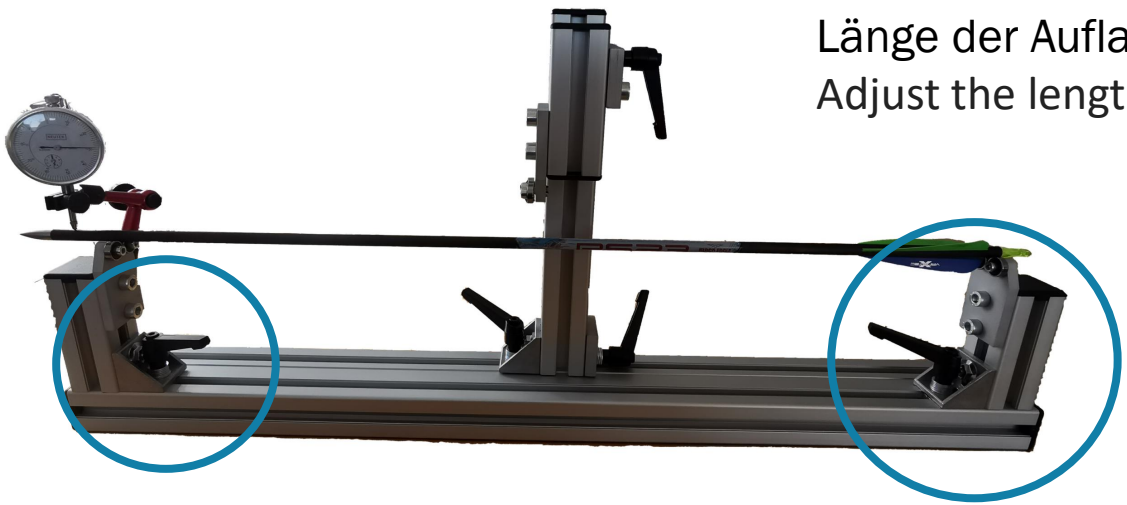

Länge der Auflagelager dem Pfeil anpassen.
Adjust the length of the support bearings to the arrow.


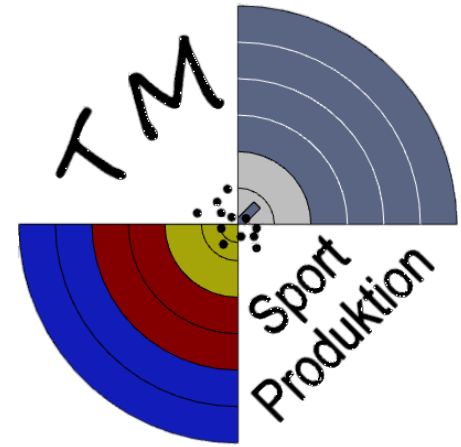



Auflagelager sind nach öffnen der Klemmhebel frei verstellbar und an der Pfeillänge anpassbar.

Support bearing are open after the clamping lever freely adjustable and on the arrow adjustable length.

Durch öffnen dieser Schraube kann die Messuhr
Auf die Mitte des Pfeils positioniert werden.



The dial gauge can be opened by opening this screw
Be positioned on the center of the arrow.

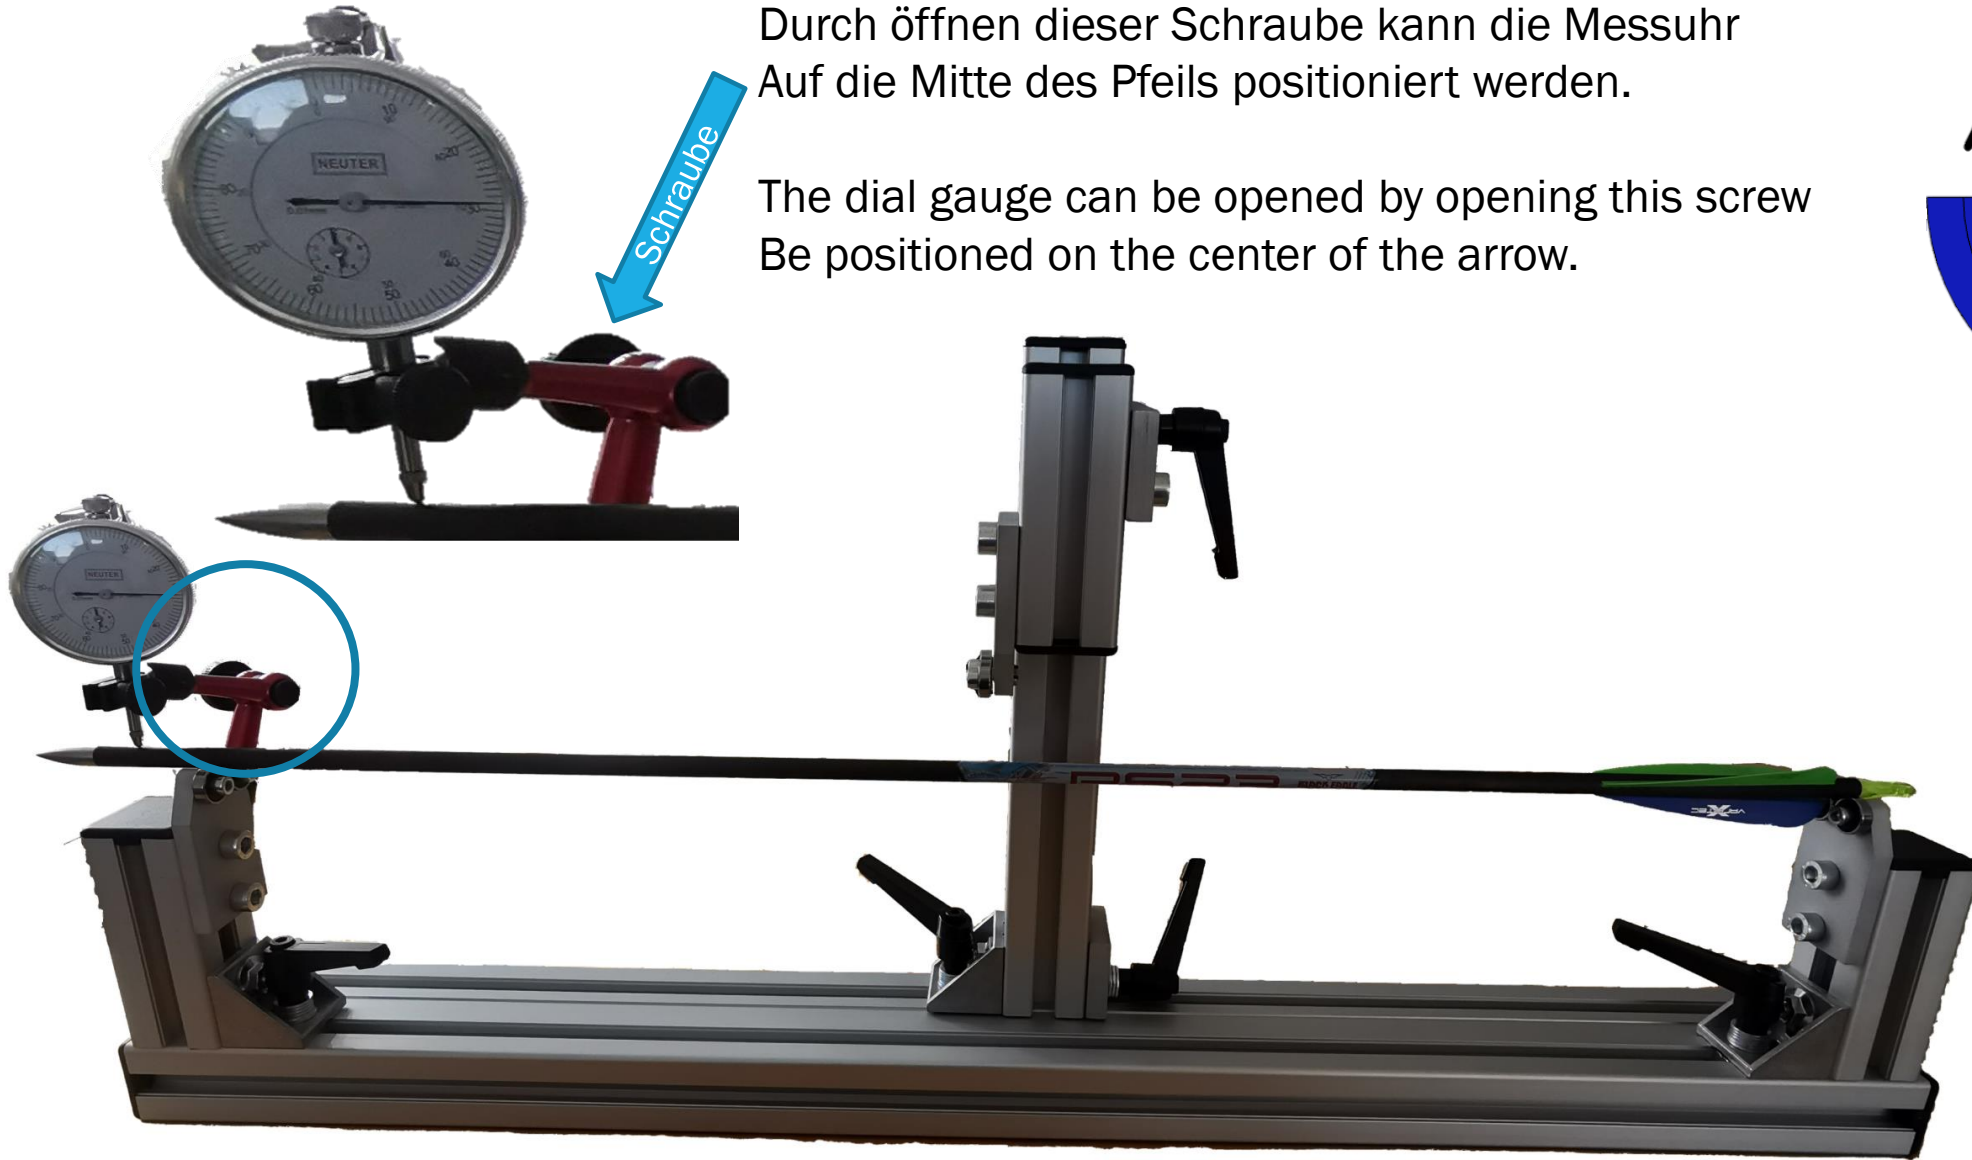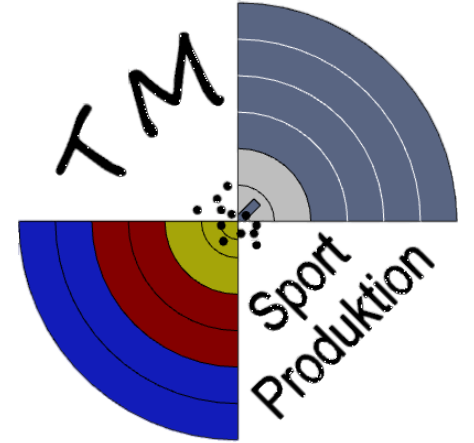


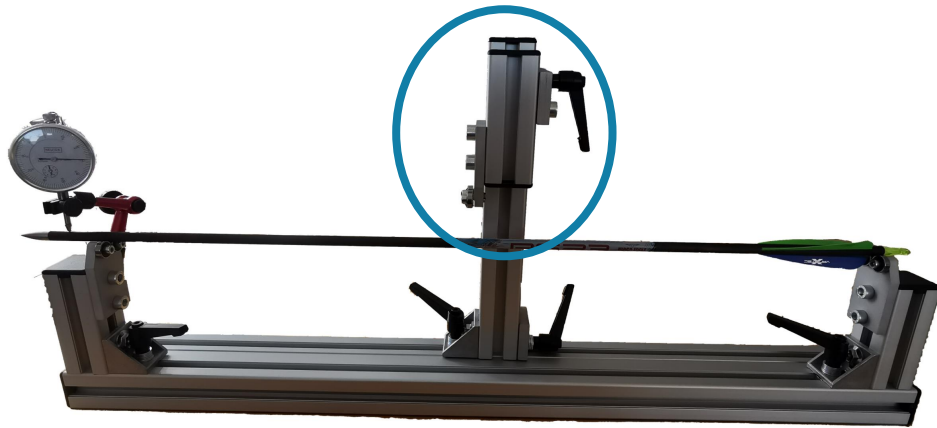

Klemmhebel des Verschiebeblechs
öffnen und Verschiebeblech in Druck-
richtung bewegen bis Messuhr ausschlägt.



Clamping lever of the sliding plate open
and slide plate in pressure Move direction
until dial gauge swings.

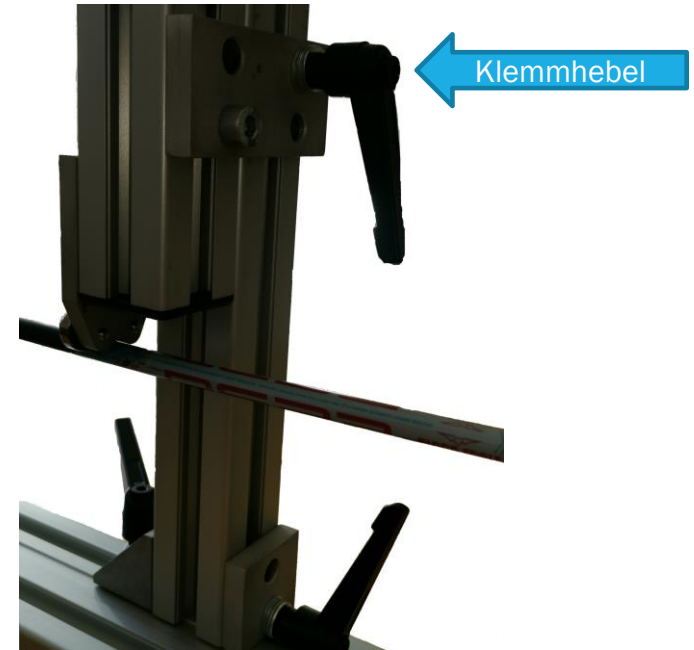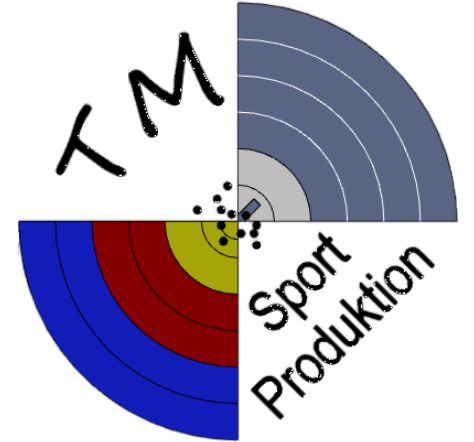

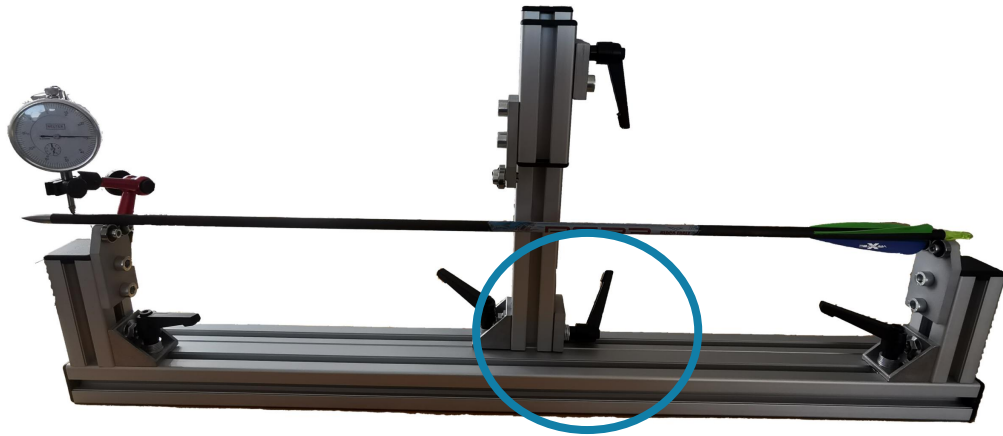



Anschlagblech an Verschiebeblech anlegen und festspannen.

Stop plate on sliding plate put on and tighten.

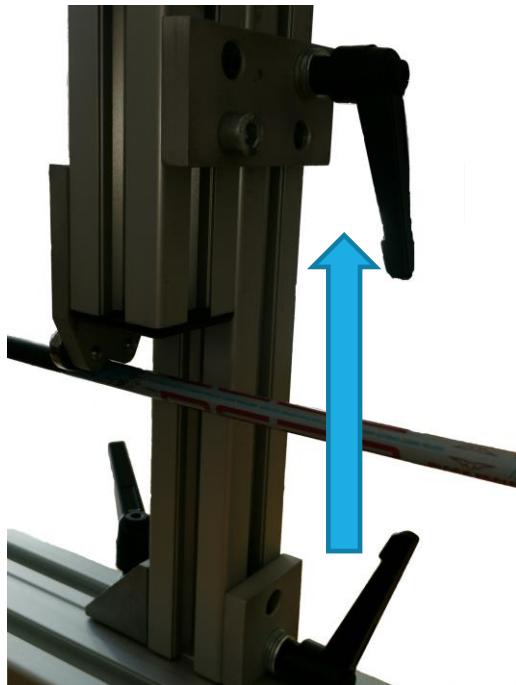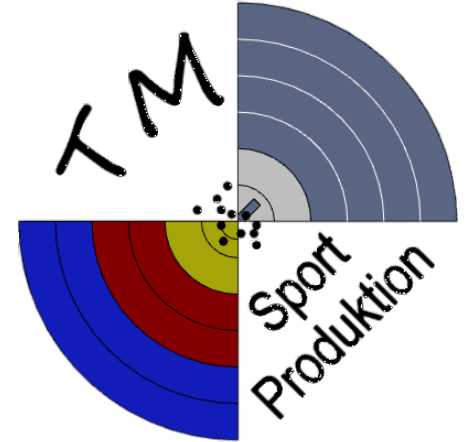



Anschlagblech

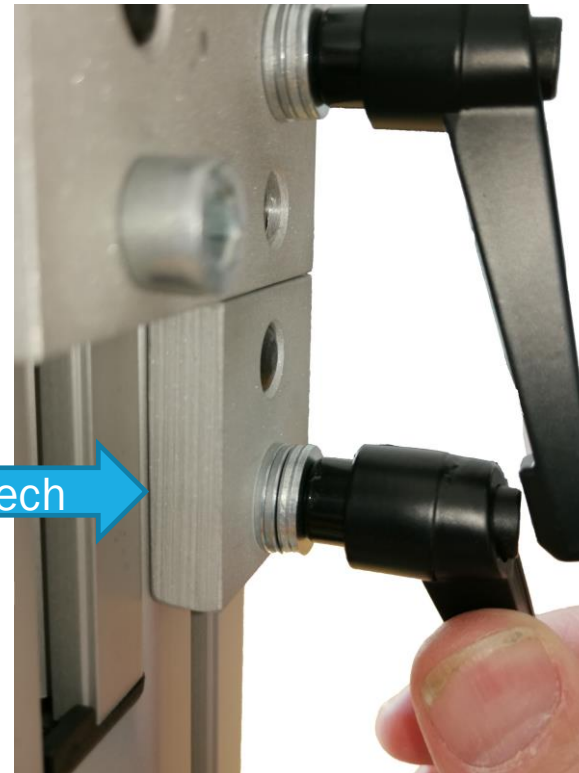

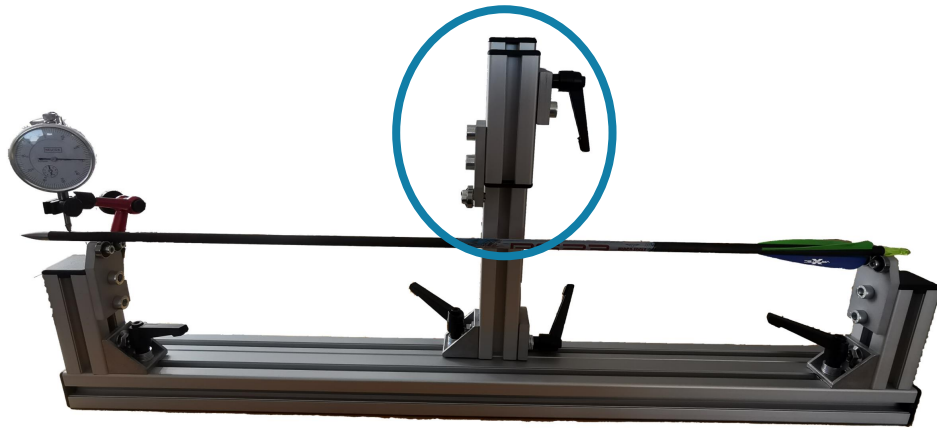

Verschiebeblech entspannen und
erneut unter Druck gegen das
Anschlagblech drücken und
festklemmen.



Relax sliding plate and Again under
pressure against that
Press stop plate and clamp.

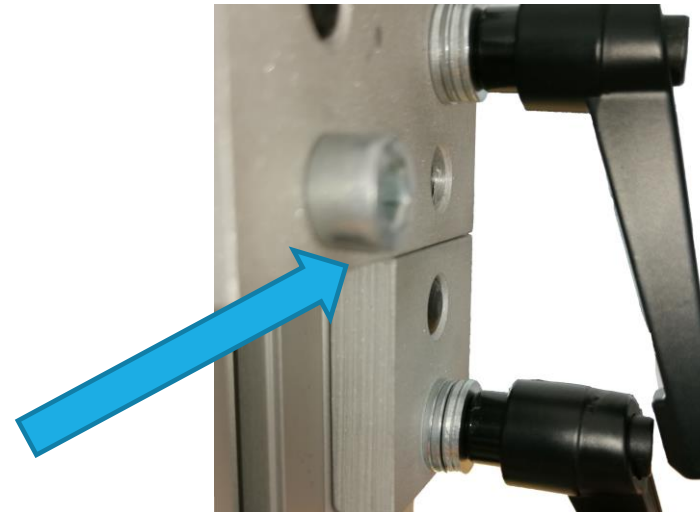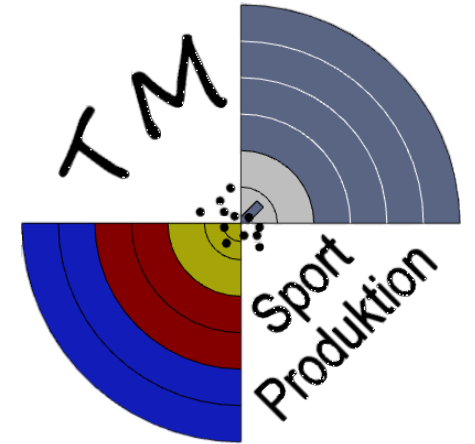



Den Pfeil drehen und dabei die Messuhr beobachten an der Stelle wo die Messuhr am weitesten ausschlägt, am Pfeil eine Markierung mit einem Stift für die Leitfeder anbringen.

Turn the arrow and the dial gauge. Observe where the dial gauge is deflected the furthest, a mark on the arrow with a pen for the guide spring attach.

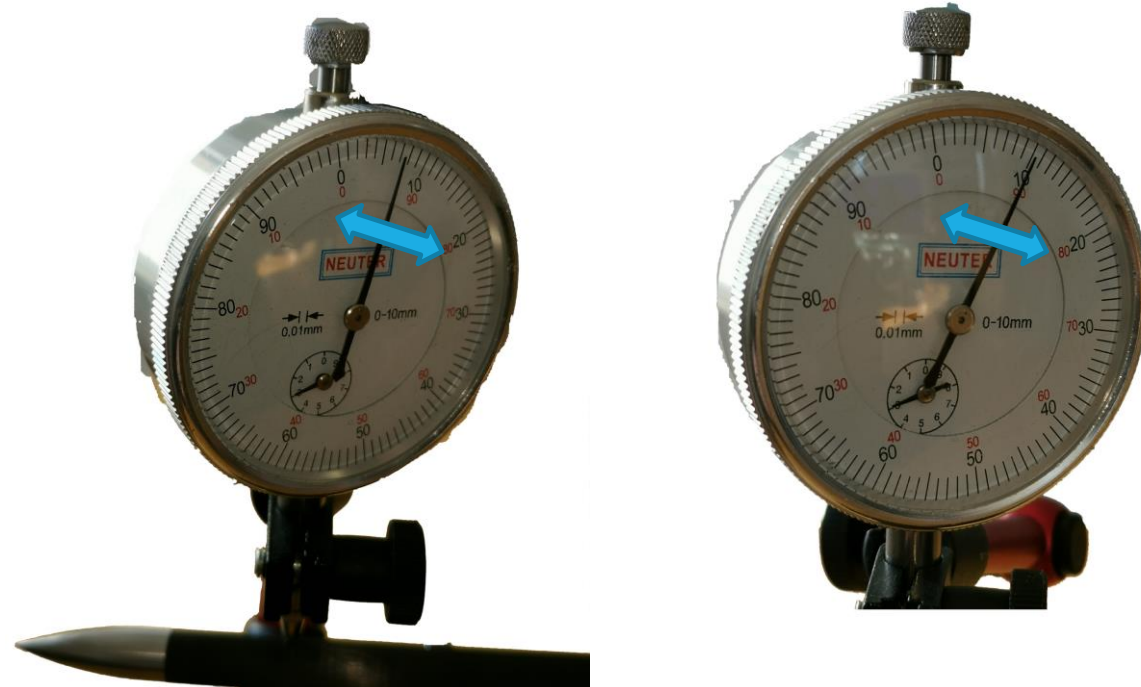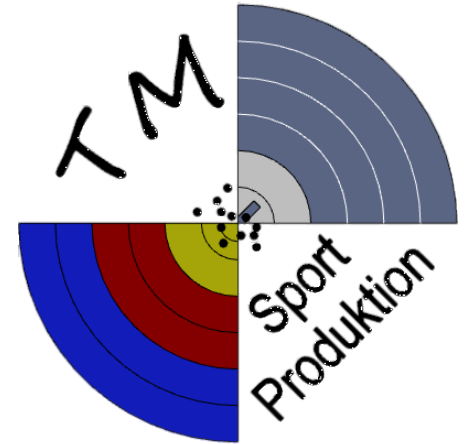



Desweiteren kann auch ein gleicher Spinewert ermittelt werden, Die Messuhr muss den gleichen Ausschlag haben von Pfeil zu Pfeil.

Furthermore, an identical one can Spine value can be determined The dial gauge must be the same Rash from arrow to arrow.

